


日立空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン 店舗用室外ユニット 寸法図

型式:
 RAS-GP40RSH2 RAS-GP40RSHJ2
 RAS-GP45RSH2 RAS-GP45RSHJ2
 RAS-GP50RSH2 RAS-GP50RSHJ2
 RAS-GP56RSH2 RAS-GP56RSHJ2
 RAS-GP63RSH2 RAS-GP63RSHJ2
 RAS-GP80RSH2 RAS-GP80RSHJ2

据付所要スペース

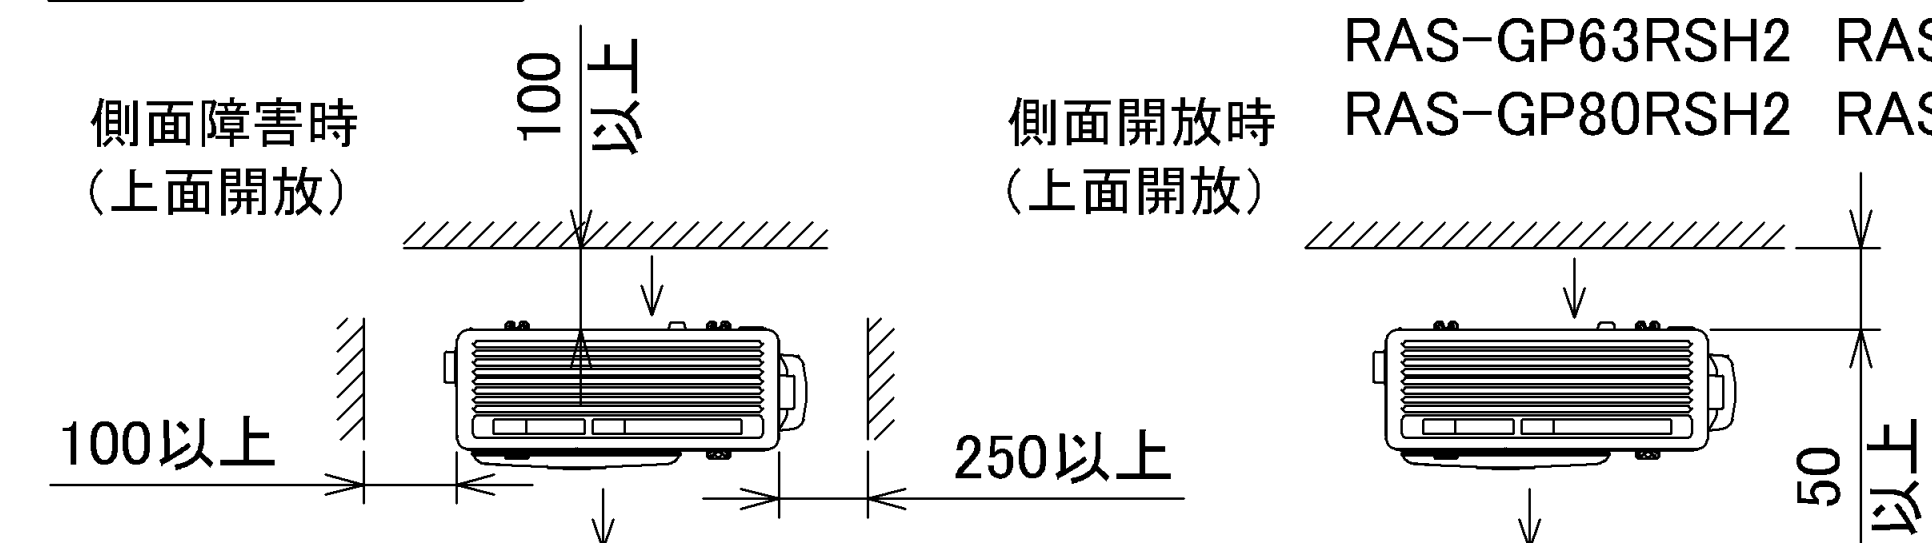

寸法表

型名	寸法	a	b	c	d	e
40～63型		22.5	109	129	12.7	6.35
80型		26.5	103	127.5	15.88	9.52

〈ドレン水排水について〉



- 暖房運転や除霜運転をしているときにドレン水が排出されます。また雨水も排出されます。
- ① 水はけの良いところを選ぶか排水溝を設けて排水してください。
 - ② 通路の上方に設置すると水滴が落下しますので避けてください。やむを得ず設置する場合は、二次ドレンパンを設けて排水処理を実施してください。

〈据付場所について〉


- 逆風(プロペラファンに向かって吹く風)の当たらない場所に設置してください。雪が製品内部に侵入することを防止するためです。

〈強風が製品に当たる場所での設置について〉

- ① 強度が十分で安定した場所に基礎工事を行い、しっかりと固定してください。
 - ② 製品の吹出口に強風が当たらないように設置してください。
 - ③ 強風が吹出口に当たる場合は、防風セット(オプション)をご使用ください。
- 詳細は据付点検要領書をご参照ください。

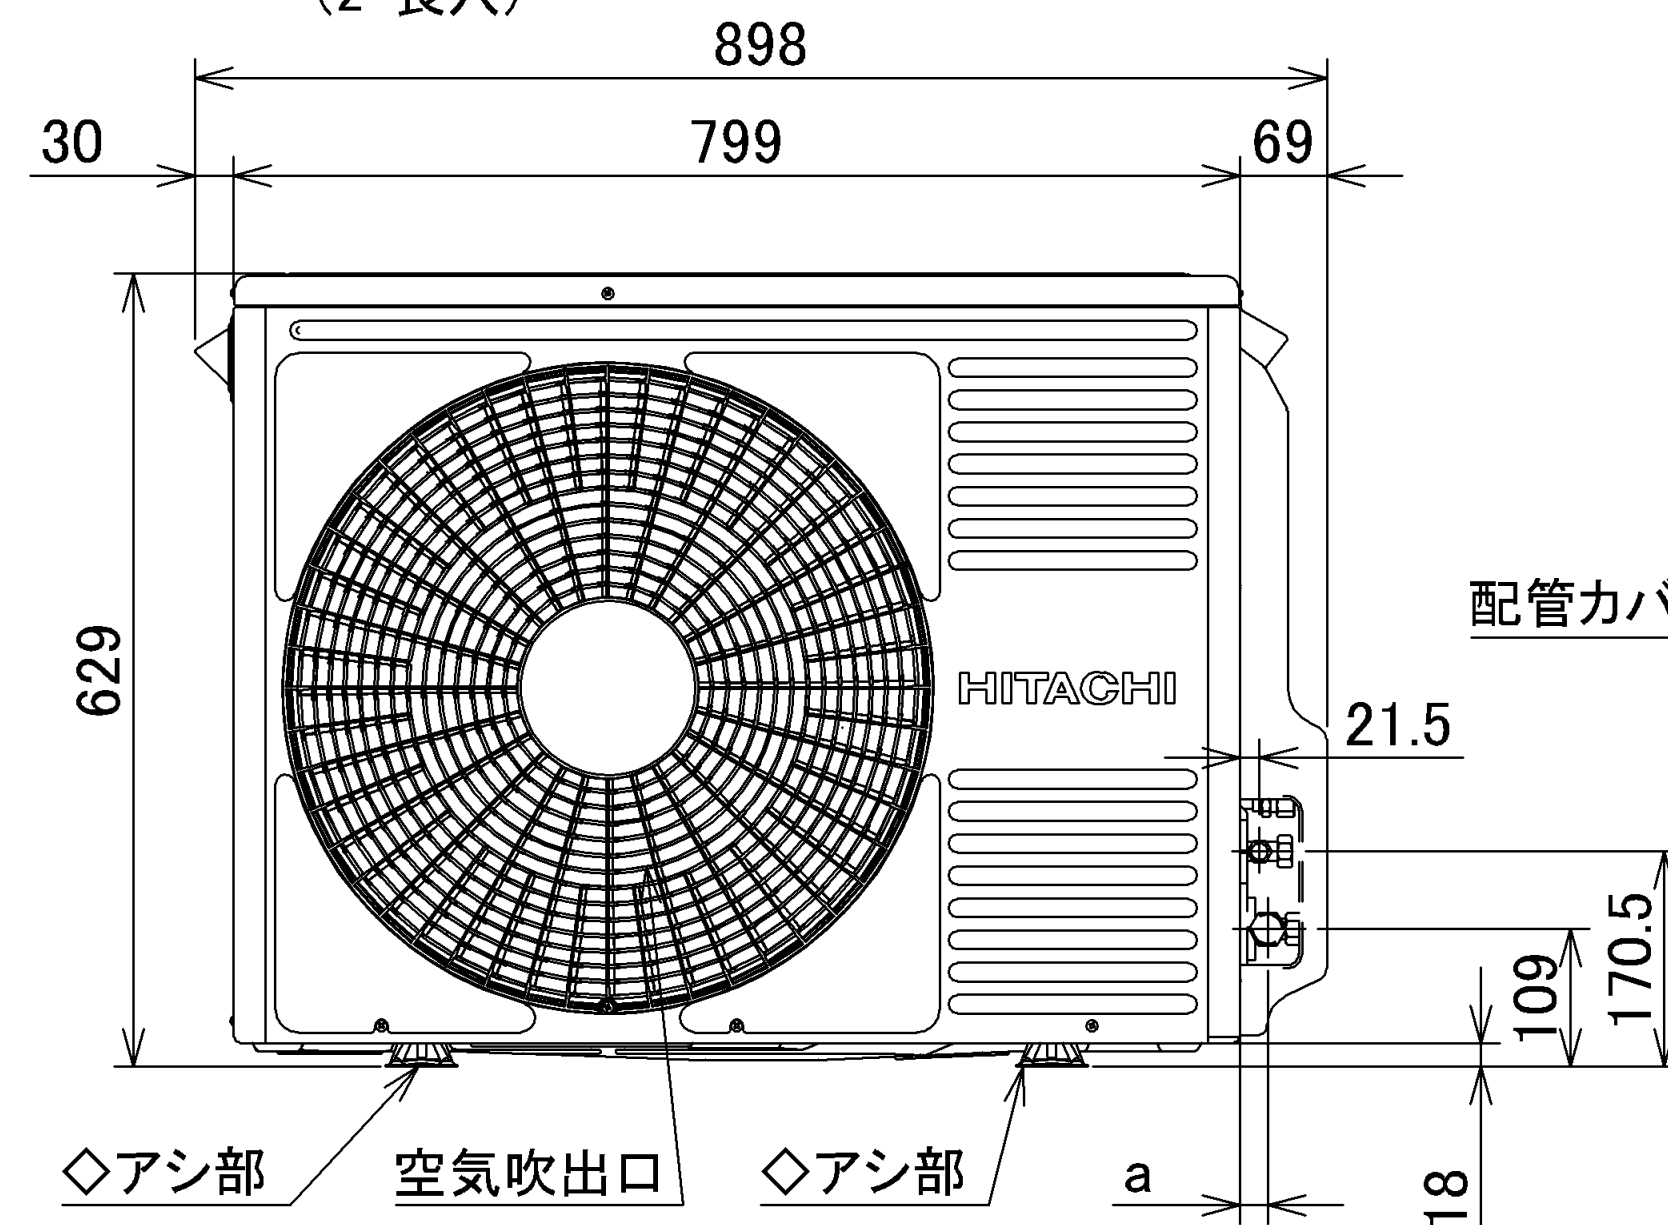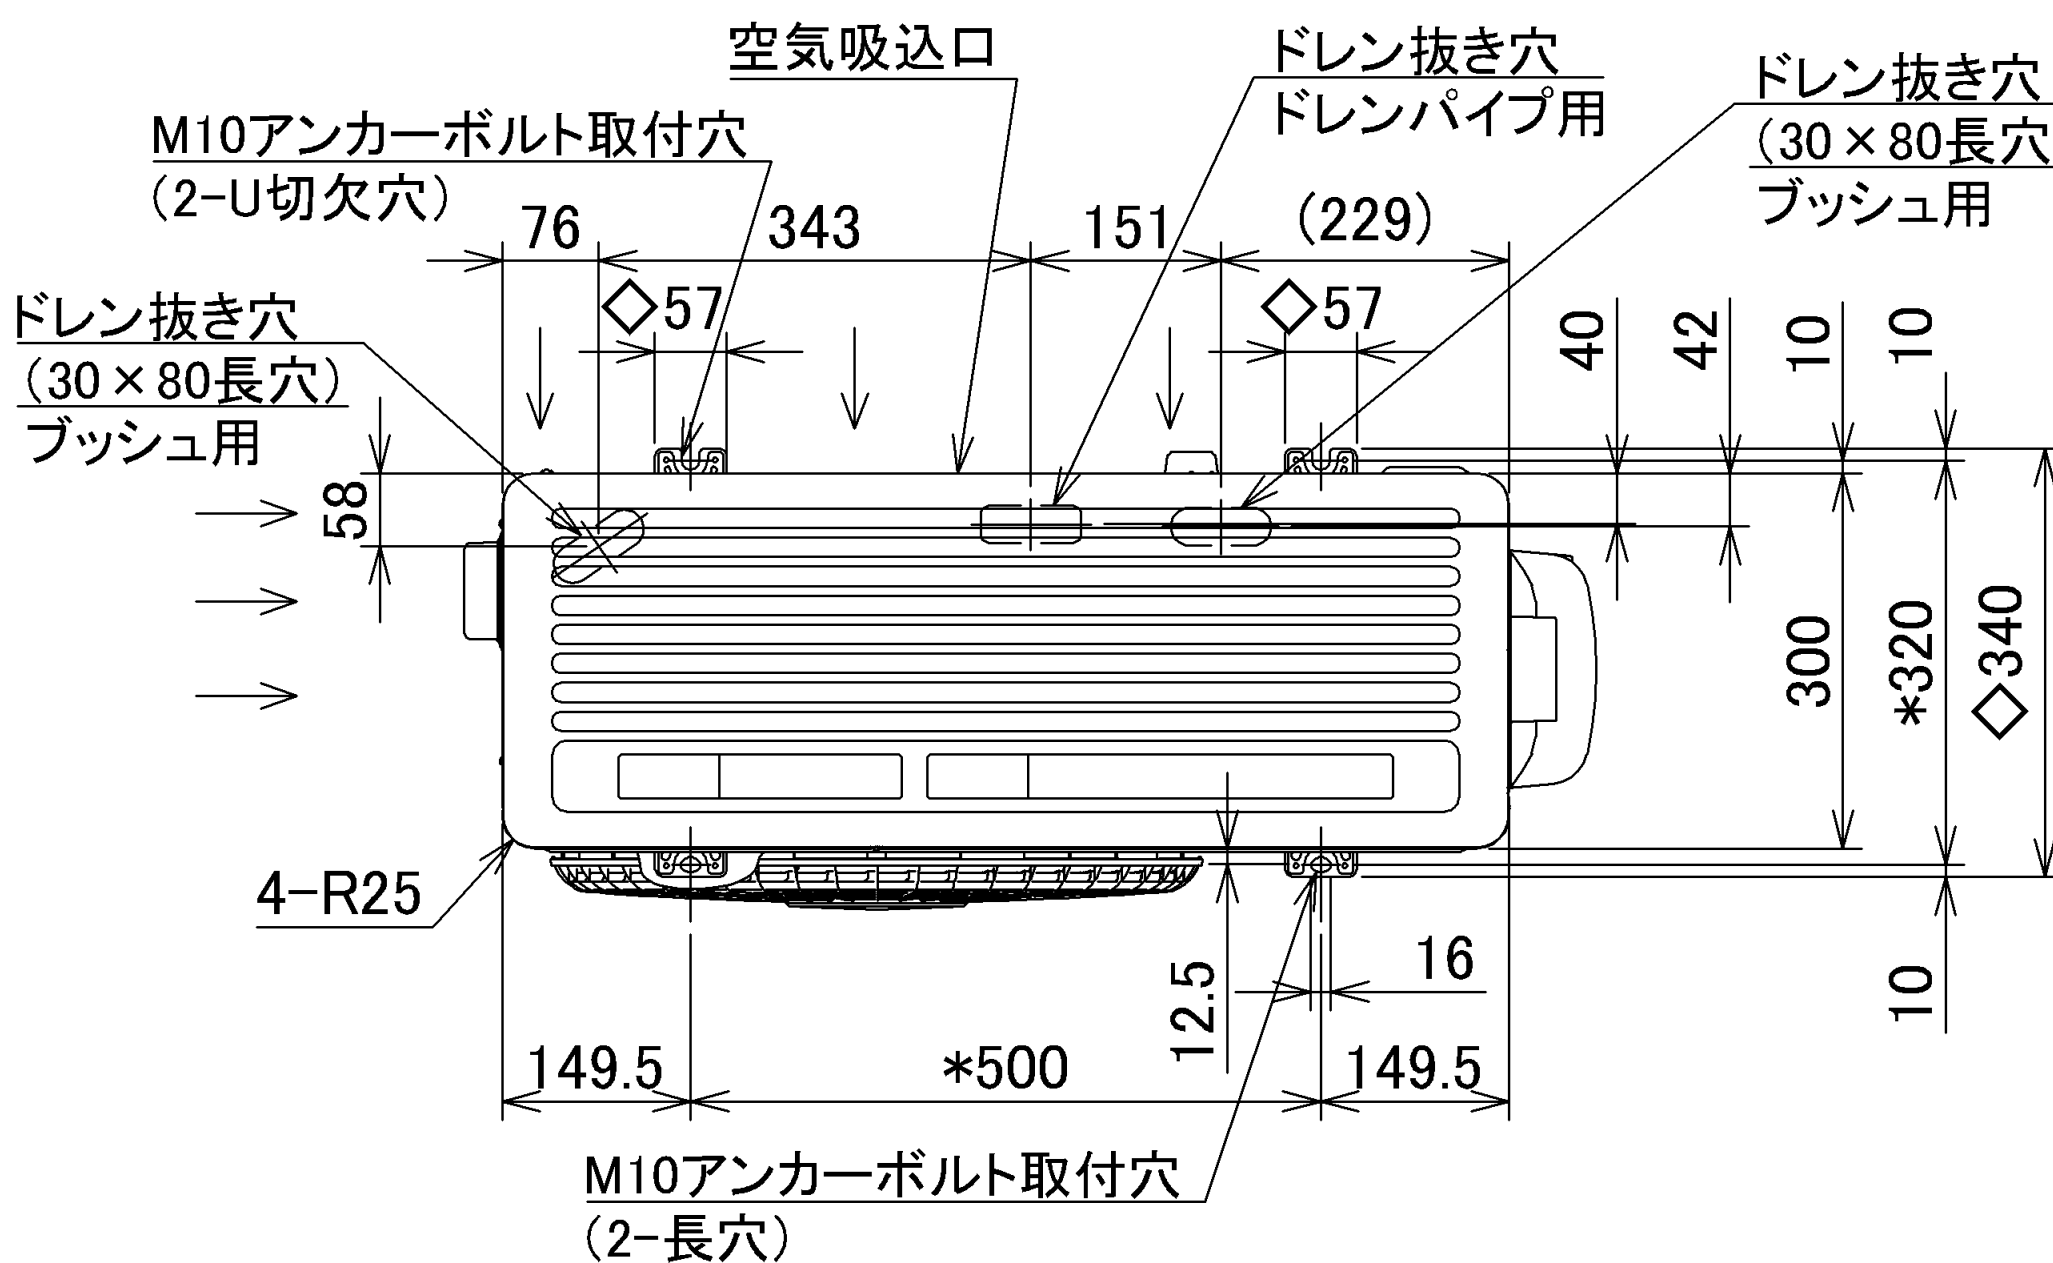

電源・伝送端子台
 電源線端子ねじ(M5)
 伝送線端子ねじ(M4)

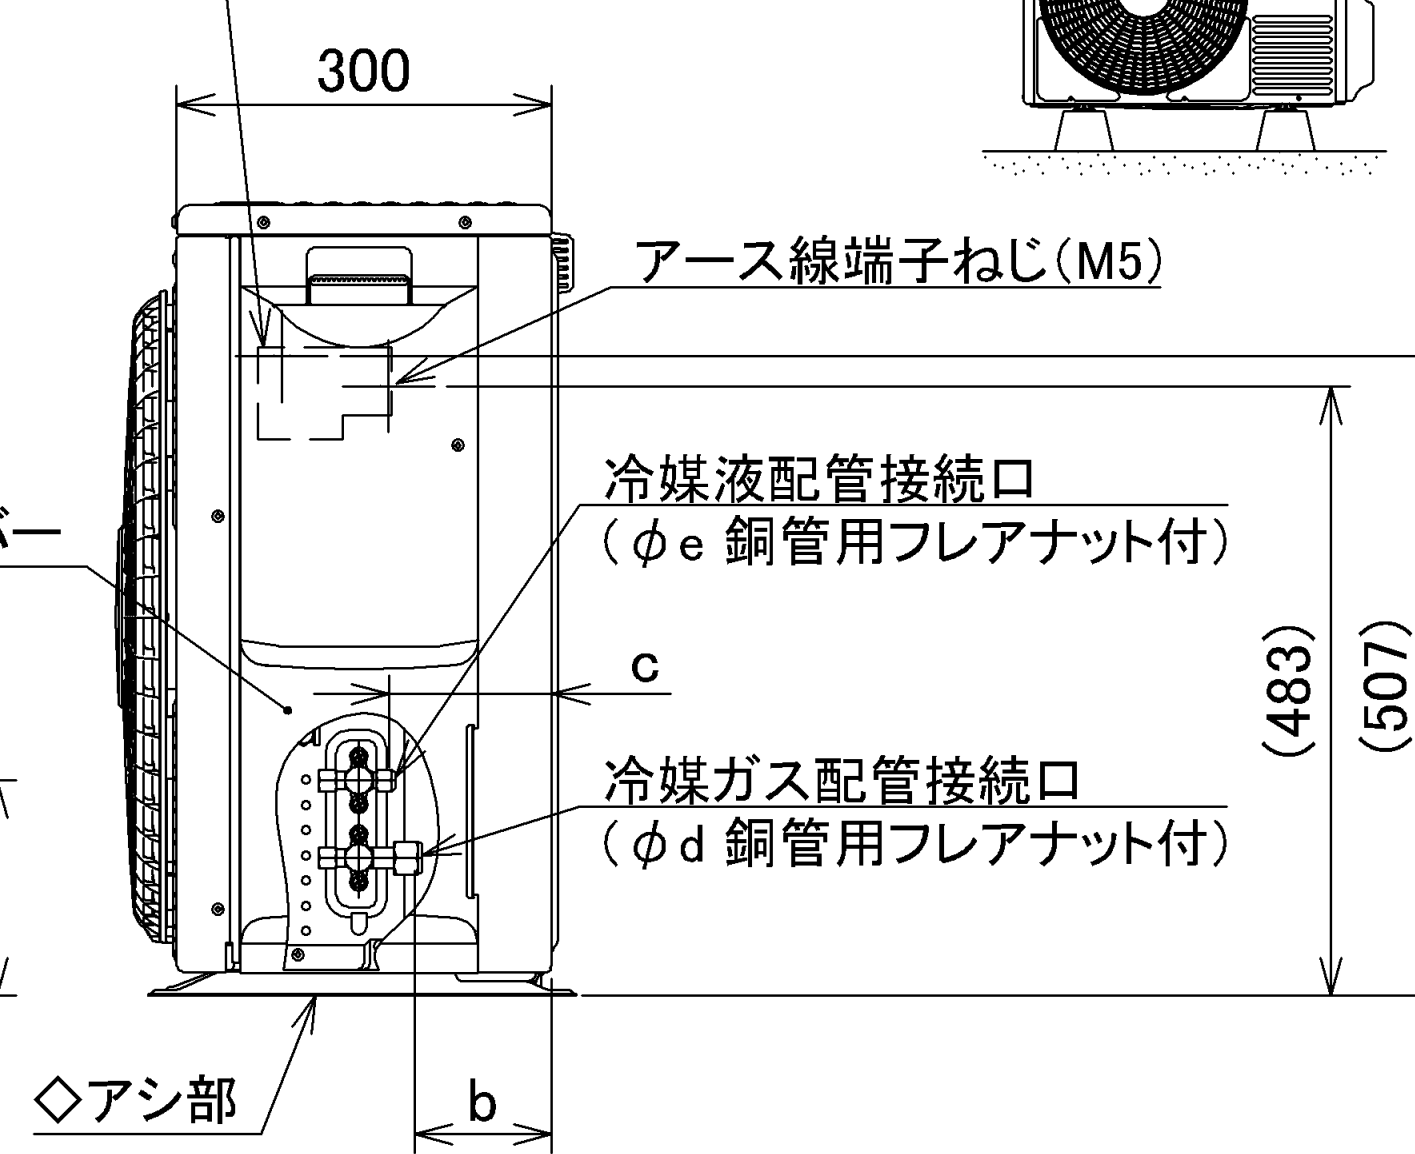

注 記

1. 本機は、右表チャージレス配管長までのチャージレス機です。配管長がチャージレス配管長を超える場合は、現地にて冷媒を追加する必要があります。
2. 阻止弁は配管カバー内部にあります。
3. 電源接続端子台とアース接続端子は配管カバー内部にあります。
4. *印寸法は、アンカーボルト取付穴ピッチ寸法を示します。
5. 室外ユニットを設置する際は、必ずアシ部(◇部)全面で荷重を受けてください。基礎・架台等に設置する場合や、防振マットを取り付ける場合もアシ部全面で荷重を受ける構造としてください。詳細は据付点検要領書をご参照ください。

型 名	チャージレス配管長
40・45型	20m
50～80型	30m

記号	来 歴
品名	寸法図
投影法	第一角法
尺度	NTS
単位	mm
清水図番	G0000070039
作成日	2021-02-04
日立ジョンソンコントロールズ 空調株式会社	